


**CARATTERISTICHE TECNICHE
SPECIFICATIONS • CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
TECHNISCHE DATEN • CARACTERISTICAS TECNICAS**

- La potenza dei tweeter indica quale potenza dell'amplificatore si può impiegare nelle condizioni di filtro segnalate.
- The tweeter power indicates what amplifier power can be used in filter signalled states.
- La puissance des tweeter indique quelle puissance de l'amplificateur peut être utilisée dans les conditions du filtre signalées.
- Die Leistung der Hochtöner gibt an, welche Verstärkerleistung unter den angeführten Filterbedingungen verwendet werden kann.
- La potencia de los altavoces de agudos indica la potencia del amplificador que se puede emplear en las condiciones de filtro señaladas.

ESEMPIO • EXAMPLE • EXAMPLE • BEISPIEL • EJEMPLO

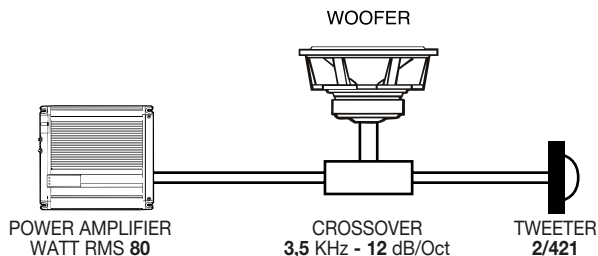

2/421 Watt Rms 120 with crossover 6,5 KHz - 12 dB/Oct
Watt Rms 80 with crossover 3,5 KHz - 12 dB/Oct
Watt Rms 50 with capacitor 3,3 µF
Frequency response 1.500÷20.000 Hz
Efficiency 90 dB • Voice Coil Ø 25 mm. • Impedance 4 Ohm

 **Phonocar**

S.p.A. - Via F.lli Cervi, 167/C - 42124 **REGGIO EMILIA (ITALY)**
Tel. 0522.941621 (r.a.) - Telefax 0522.942452

www.phonocar.com • e-mail: info@phonocar.it

 **Phonocar**

**DOME
TWEETER**


HI TECH
SERIES

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

Assembling instructions

Instruction de montage

Montageanleitung

Instrucciones para el montaje

2/421